Подключение адаптера “STAR KEY” для джойстиков Renault.

1. Подключить питание к адаптеру к сдвоенному проводу. Красный: +12В от красного провода магнитолы, черный – минус(масса).

2. Подключить провод управления от адаптера к магнитоле. Jack3.5 у Pioneer, Sony или Alpine; **сине-желтый** провод «REMOTE CONT» у JVC, Kenwood.

   Для магнитол с обучаемым интерфейсом - подключить провода магнитолы KEY1 и KEY2 к одноименным проводам адаптера. Если у магнитолы только один провод KEY, то подключить к нему оба провода KEY от адаптера.

3. Подключить 6 проводов от джойстика к соответствующим проводам адаптера. (Отдельная картинка, для каждой модели авто - свое подключение). В основном, 6 нужных проводов от джойстика находятся в клеме от информационного дисплея (с часами и температурой). Эти 6 проводов необходимо ***отсоединить от разъема*** (достать или отрезать) и подключить к адаптеру. На рисунках приведены самые распространенные клемы, остальные можно найти в группе ВК «Адаптеры мультируля».

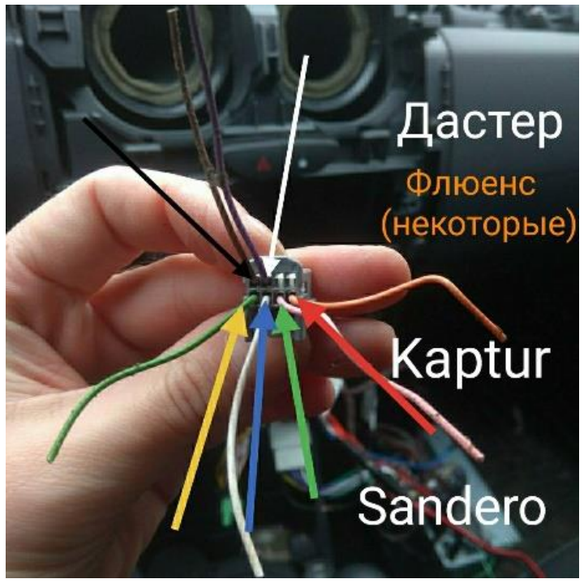

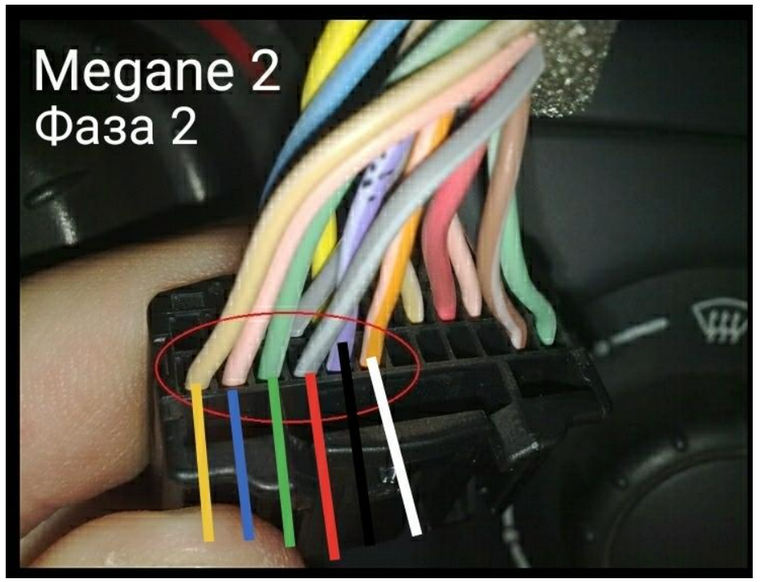

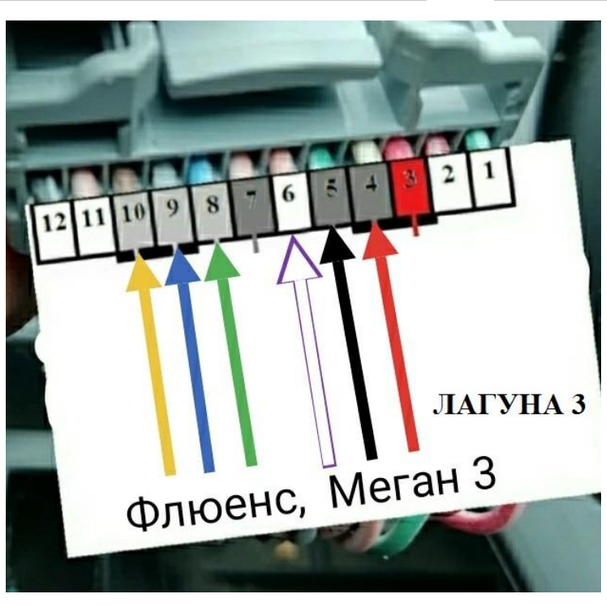

Для магнитол с обучаемым интерфейсом: После подключения адаптера нужно обучить магнитолу. Для этого необходимо перевести адаптер в «режим настройки» (зажать нижнюю кнопку джойстика на 10 сек, пока не загорится светодиод на адаптере). Обучение проводить по инструкции к магнитоле. После настройки перезагрузить адаптер (выкл/вкл питание). Настройка завершена.